


610/611/612 可调设定点气体压差开关/报警器

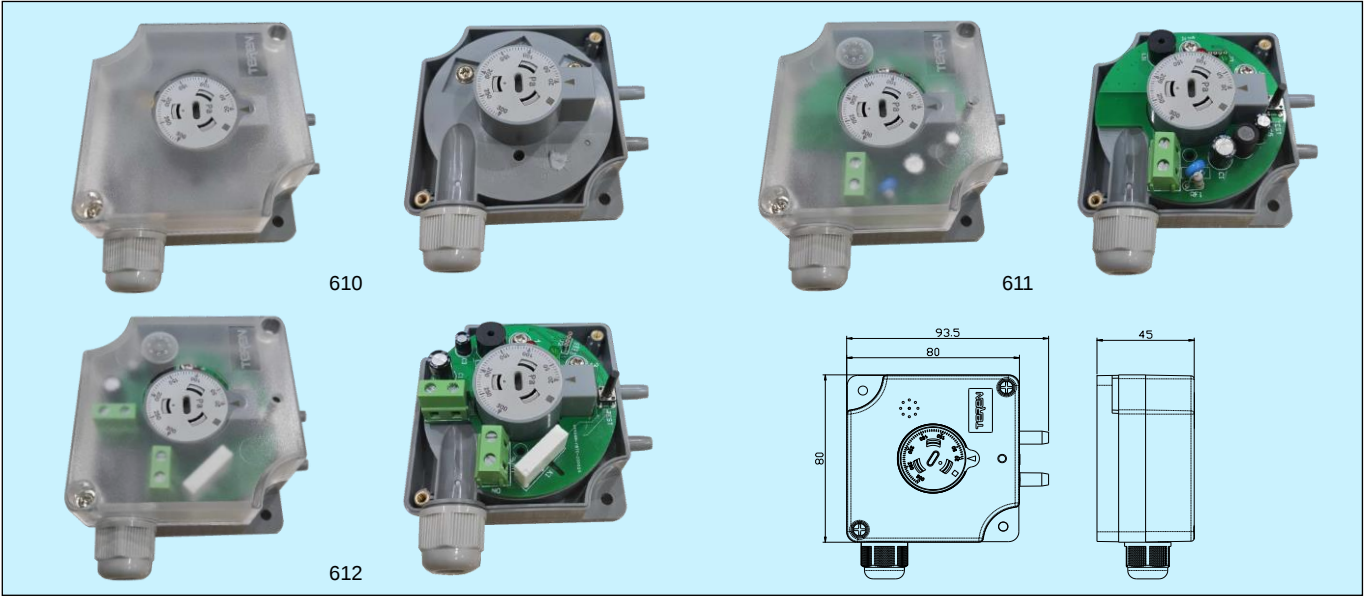

应用和特点

用于监测空气等非可燃、非腐蚀气体的过压、真空和压差状态。其中，610 仅带有干接点开关输出；611 为报警器，提供本地声光报警；612 既有干接点开关输出，还带有本地声光报警功能。611/612 有静音按键，用于消除声音报警。此外，610 具有高达 IP65 的防护等级，可以室外使用。

技术指标

量程范围：20~300Pa，50~500Pa 等可选，详见选型表
最大压力限制：10kPa(0~50℃)
工作温度：-30~70℃(610)或-10~50℃(611/612)，介质及环境
存储温度：-40~70℃
压力连接：内径 5.0mm 塑料软管，“+”为高压端，“-”为低压端
开关寿命：10⁶ 次以上
最大开关频率：6 次/分钟
重复性：±2%
电气特性：

型号	610	611	612
电源	-	85~250VAC	9~28VAC/DC
声光报警	-	红/绿色 LED，蜂鸣器/静音键	
开关输出	SPDT 2A/250VAC 1A/30VDC	-	SPST 3A,30VDC/AC
EMC	GB14536.1/GB14536.7,IEC60730-1/IEC60730-2-6		
电气连接	螺丝端子		

材质：壳体阻燃 PC (UL94V-0)，硅胶膜片，银合金触点
重量：610：约 130g，611/612：约 155g
防护：610：标准型 IP54，可选 IP65，在选型后加后缀-S
611/612：IP40
认证：CE，RoHS
安装：垂直，压力接口向下。此为开关校准位置。如必须水平安装时，实际设定点比刻度点加 20Pa(封盖向上)或减约 10Pa(封盖向下)，详见使用说明书

注：本页内容为 610/611/612 产品的样本页，后续内容为 611 使用说明书。610/612 另有专门的说明书。

选型表

型号	610			可调设定点气体压差开关 可调设定点气体压差报警器(声光) 可调设定点气体压差开关， 带声光报警
	611			
	612			
量程 范围		0		20-300Pa
		1		50-500Pa
		2		100-1000Pa
		3		0.5-2.5kPa
工程 单位			0	Pa
			7	mbar
			8	inch WC
			9	mm WC


回差表

型号	可调量程范围	工厂设定回差
61x.0	20-300Pa	10±5Pa
61x.1	50-500Pa	20±8Pa
61x.2	100-1000Pa	50±15Pa
61x.3	0.5-2.5kPa	100±30Pa

工厂设定回差，客户不能自行调整。

安装配件(需单独订货)

型号	说明
1001	独立配件包，含透明 PVC 导气管 2m，连接件(型号 1003)共 2 个，螺丝 4 个
1002	透明 PVC 导气管 2M
1100	透明 PVC 导气管 100m，纸箱包装
1003	塑料连接件 1 个，一字型
1008	独立配件包，含透明 PVC 导气管 2m，连接件(型号 1009)共 2 个，螺丝 4 个
1009	塑料连接件 1 个，L 型

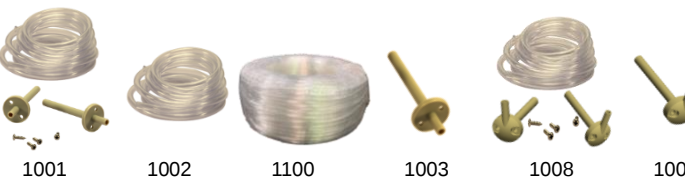

报警功能描述

	绿色 LED 灯	红色 LED 灯	蜂鸣器
正常工作状态(开关没有动作)	亮	不亮	不响
正常工作状态下, 测试时: 按下测试/静音键	不亮	亮 1s	鸣响 1s
报警状态(开关动作)	不亮	闪烁: 亮 1s/熄灭 1s	红灯亮时同步鸣响(鸣响 1s, 停止 1s)
报警状态下,按下测试/静音键	不亮	闪烁: 亮 1s/熄灭 1s	正在鸣响中的蜂鸣器停止鸣响。但: 如 60min 后开关仍然一直处于报警状态, 则蜂鸣器再次开始鸣响(鸣响 1s, 停止 1min); 或开关在解除报警状态后, 再一次处于报警状态, 蜂鸣器再次鸣响。

开关体安装及说明

请在安装使用该产品前, 认真阅读本说明书。本产品的上盖可以打开用来调整设定点和进行电气连接, 但底盖与中壳不能打开。否则会带来不可恢复的损坏, 这将在产品保修范围以外。

首先检查开关体封装是否有破损, 如因破损而有漏气, 则不能使用。开关体应尽可能安装在不易震动的垂直立面上, 并尽可能靠近取压口, 以缩短引压管连接的距离, 提高产品检测性能。

1. 安装方式:

推荐安装方式是气嘴垂直方向, 导气管朝下, 这样才能排除可能凝结的湿气, 见图 1。只有无凝结产生时才能水平安装。水平安装时, 如透明窗口向上, 开关值约超出刻度指示值 20Pa。如透明窗朝下, 开关值约小于刻度指示值 10Pa。

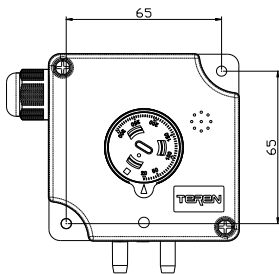


图 1

2. 螺丝固定:

如图 1, 采用气嘴向下垂直安装, 用最大直径 4.0 mm 的 2 颗螺丝固定在垂直的安装平面上即可。不要用过大的力拧螺丝, 这样会使开关体变形导致损坏。

压力连接



任何情况下都不要使软管打结。当软管通过棱角边缘时更要特别注意。若软管有打结, 则开关不能正确工作。

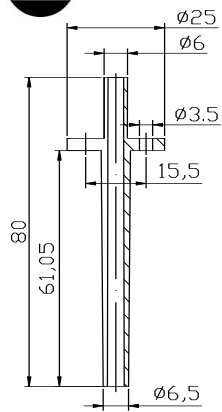


图 2: 连接件 1003

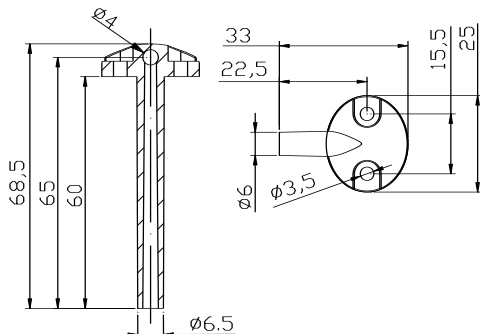


图 3: 连接件 1009

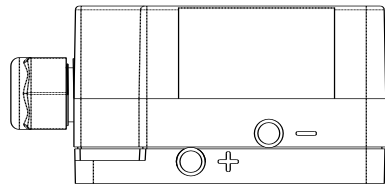


图 4

1. 先安装连接附件, 如图 2 或图 3。每个附件用 2 粒螺丝固定安装在现场引压处, 较长端(约 60mm)插入引压处。要注意插入后需要将开孔缝隙重新密封, 以免系统漏气。

2. 软管连接。配件中提供了一条长 2m, 内径 5.0mm 的塑料软管, 可视现场情况裁剪使用。建议用尽可能短的软管, 连接上述连接附件和开关体上的压力接口。高压端接到“+”口, 位于开关体的底部。低压端接到“-”口, 位于开关体的中部, 如图 4。

3. 安装完软管后, 需要检查连接处是否紧固, 并在日常维护保养时定期检查。 如有漏气, 开关无法正常工作。

电气连接



安装员工须经过电气专业技术培训并规范操作。



做电气连接时首先要确认电线没有通电，否则会损坏设备甚至遭致命电击。

1. 打开上盖，开关示意图如图 5 所示。

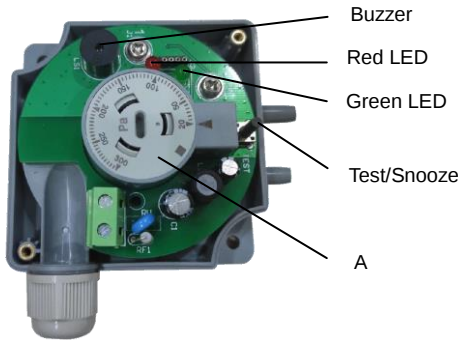


图 5

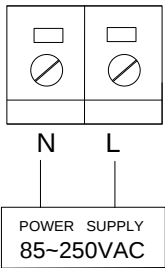


图 6

2. 压力/压差开关设定值

设定压力/压差到所需的设定值。该设定值意味着当被测压力/压差上升到该值时，开关动作。该刻度指示值仅当如图 1 垂直安装时才准确。压力/压差下降时，当下降到设定值以下开关便返回到原状态。

需要的压力/压差可通过设定旋钮上的刻度盘(图 5 中 A)获得。仅需要用一字螺丝刀旋转刻度盘到指针所示位置即可。

3. 完成电气连接，关闭上盖

- 将连接电缆从索头外部引入，并正确连接端子 N 和 L，如图 6。索头内部有密封圈，应完好密封。
- 完好关闭上盖，并拧紧螺丝。

通电和测试

上盖关闭好之前不要通电测试，否则有可能引起短路甚至电击。

必要时使用测试仪器如压力泵和万用表等。先缓慢增加压力/压差，当压力/压差增加到设定值时，开关动作，声光报警启动。再缓慢降低压力/压差，当低于设定值时，开关恢复到正常状态，声光报警消除。要注意该产品的回差特性。如动作正确，说明开关安装及压力和电气连接正常，可以使用。



最大工作压差是 10kPa(0~50℃)，如超过有可能损坏开关！

TEREN 天润

深圳天润控制技术股份有限公司

地址：深圳龙华大浪上横朗时尚慧谷 8 栋 C 区 14 楼

Tel: 0755-23935155 Fax: 0755-23935156

Web: www.teren.com.cn



中文官网



阿里店铺

合格证

检验员：QC PASS 01

出厂日期：

本产品检验合格，准予出厂

深圳天润控制技术股份有限公司